

Inhalt



Erste Schritte

- Komponenten 4
- Position der Steuerungstasten 5
- LCD-Anzeige 6
- iriver plus 3 installieren 8

Einfache Vorgänge

- Gerät anschalten/ ausschalten 10
- Auswählen des Menüs 11
- HOLD und RESET verwenden 12
- Geräte anschließen 13

Verwenden des Produkts

- Musik 20
- Videos 23
- Bilder 25
- Text 27
- FM Tuner 29
- Aufnahme 31
- Dateiman 32
- Einstellungen 33

Weitere Informationen

- Iriver plus 3 verwenden 36
- Urheberrechte/ Zertifikationen/Marken/ Haftungsbeschränkung 40
- Sicherheitshinweise 41
- Problembehandlung 44



01 Erste Schritte

Komponenten 5

Position der Steuerungstasten 6

LCD-Anzeige 7

Irver plus 3 installieren 9

Erste Schritte

Komponenten

Die Komponenten können ohne Ankündigung verändert werden und den Abbildungen nur ähnlich sein.



E100




Ohrhörer



Quick Start Guide & Garantiekarte




Installations-CD & -handbuch



USB-Kabel

Erste Schritte


Position der Steuerungstasten

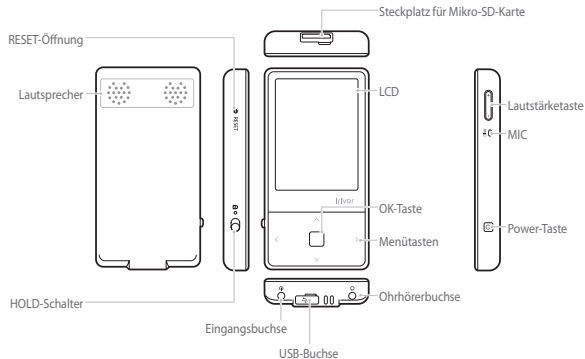


Erste Schritte

LCD-Anzeige

Beim Abspielen von Musik

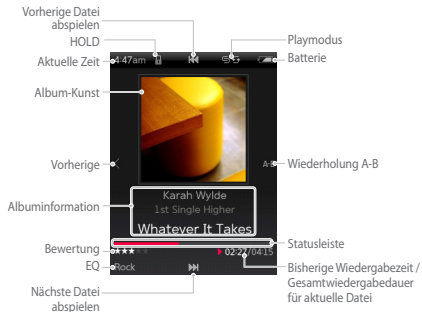


Beim Abspielen von Video

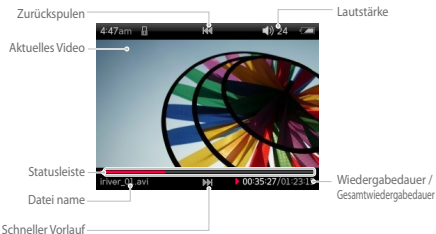


Erste Schritte

LCD-Anzeige

| FM Tuner |

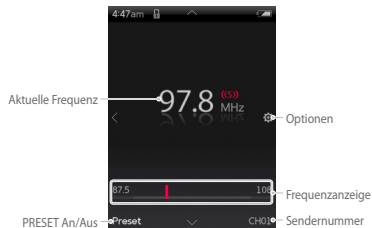

| Während der Sprachaufnahme |

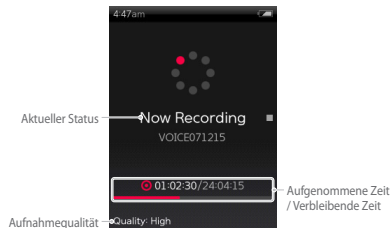

Erste Schritte

Iriver plus 3 installieren

iriver plus 3 ist ein integriertes Programm zum effizienten Verwalten von Musik-, Video- und Bilddateien. Mit iriver plus 3 können Sie Musik-, Video- und Bilddateien nach Belieben vom PC auf das Gerät übertragen.

1. Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC ein, um den Bildschirm für die Installation anzeigen zu lassen.
2. Wählen Sie iriver plus 3 aus und klicken Sie auf **Install**.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und führen Sie die Installation durch.

Hinweis.....

■ Mindestanforderungen für die Verwendung von iriver plus 3

Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® II 233MHz oder höhere Prozessorgeschwindigkeit
- 64MB oder mehr Arbeitsspeicher
- 30MB oder mehr Festplattenspeicher
- Lautsprecher- und Soundkarte, die 16 bit unterstützt
- Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder später
- SVGA- oder hochauflösender Monitor (1024x768 Auflösung oder höher)

Windows® Vista (Windows® Vista unterstützt nur die 32-Bit-Version und nicht die 64-Bit-Version.)

- Intel® Pentium® II 800MHz oder höhere Prozessorgeschwindigkeit
- 512 MB oder mehr Arbeitsspeicher
- 20 GB oder mehr Festplattenspeicher
- Lautsprecher- und Soundkarte, die 16 bit unterstützt
- Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder später
- SVGA- oder hochauflösender Monitor (1024x768 Auflösung oder höher)

■ Weitere Informationen zur Verwendung von iriver plus 3: siehe S. 36 -39.



02 Einfache Vorgänge

Gerät anschalten/ausschalten 10

Auswählen des Menüs 11

HOLD und RESET verwenden 12

Geräte anschließen

- Ohrhörer an den E100 anschließen 13

- Das Gerät laden 13

- Mikro-SD-Karte einsetzen/entfernen 14

- Empfohlene Mikro-SD-Kartentypen 15

- Den E100 an den PC anschließen 16

- Dateien/Ordner auf das Gerät kopieren 17


- Dateien/Ordner vom Gerät löschen 17


- Verbindung zwischen E100 und PC trennen 18

Einfache Vorgänge


Gerät anschalten/ausschalten

|Einschalten des Produkts|

1. Zum Anschalten des Geräts drücken und halten Sie die Taste .

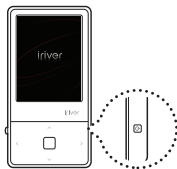

|Ausschalten des Produkts|




1. Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die -Taste.


Hinweis.....

- Dieses Gerät verfügt über eine automatische Stromsparfunktion, um Batterie zu sparen.
Je nach Einstellung im Energiesparmodus schaltet sich das Gerät nach einer bestimmaren Zeit ohne Betrieb ab.
Weitere Informationen zum Einstellen dieses Modus': siehe **Einstellungen > Timer > Ausschaltautomatik**. (Siehe S. 33.)

Einfache Vorgänge

Auswählen des Menüs

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten  / , um das Menü auszuwählen.
2. Drücken und halten Sie die Taste , um von jedem Betriebsbildschirm aus das Hauptmenü anzuzeigen.

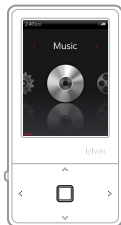

Einfache Vorgänge

HOLD und RESET verwenden

|HOLD verwenden|


1. Schieben Sie den **HOLD**-Schalter wie unten dargestellt in Pfeilrichtung, um das Gerät zu sperren.



2. Schieben Sie den **HOLD**-Schalter in die entgegengesetzte Richtung, um das Gerät zu entsperren.

|RESET verwenden|

1. Wenn das Gerät anhält und auf keinen Befehl mehr reagiert, drücken Sie die **RESET**-Öffnung.

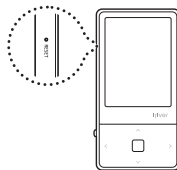

Hinweis.....


- Beim **RESET**-Vorgang werden keine Datums- / Zeiteinstellungen oder Daten im integrierten Speicher gelöscht.

Einfache Vorgänge

Geräte anschließen


|Ohrhörer an den E100 anschließen|

1. Schließen Sie die Ohrhörer an die Ohrhörerbuchse an.

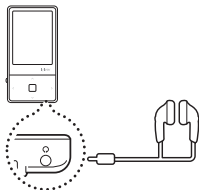

|Das Gerät laden|

1. Schalten Sie den PC an und verbinden Sie den E100 über das USB-Kabel mit dem Rechner.

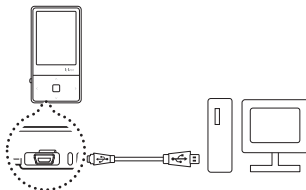

Hinweis.....


- Während das Gerät über das USB-Kabel mit dem PC verbunden ist, wird die integrierte Batterie automatisch geladen.
- Verwenden Sie kein anderes USB-Kabel als das mit dem Gerät gelieferte. Es könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Prüfen Sie, ob der E100 mit einem USB 2.0-Port mit genügender Spannung verbunden ist. Einige USB-Ports mit Niedrigspannung, die in einigen Peripheriegeräten eingebaut sind (z. B. bestimmte Tastaturen und USB-Hubs ohne integrierte Stromversorgung) liefern möglicherweise nicht genügend Ladespannung.
- Während der PC im Standby-Modus ist, wird das Gerät möglicherweise nicht geladen.
- Laden Sie das Gerät nur bei Zimmertemperatur. Das Gerät sollte nicht an einem extrem heißen oder kalten Ort geladen werden.
- Die Ladezeit verlängert sich, wenn Sie das Gerät beim Laden verwenden.

Einfache Vorgänge

Geräte anschließen

■ Mikro-SD-Karte einsetzen/entfernen ■

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Micro-SD-Karte, nachdem Sie das Gerät abgestellt haben.
2. Führen Sie eine Mikro-SD-Karte ein und drücken Sie leicht in die Richtung, die unten angegeben ist.
3. Drücken Sie sie noch einmal, um die Micro-SD-Karte zu entnehmen.



Hinweis.....

- Achten Sie darauf, die Mikro-SD-Karte erst einzusetzen/zu entfernen, nachdem das Gerät ausgeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, die Mikro-SD-Karte nicht mit zuviel Kraft einzustecken.
Das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes oder zu Schäden der Mikro-SD-Karte führen.
- Die Mikro-SD-Karte nicht entfernen, während sie verwendet wird.
Das kann zu Datenverlust, Fehlfunktion des Gerätes oder zu Schäden der Mikro-SD-Karte führen.
- Die Mikro-SD-Karte nicht wiederholt einstecken und entfernen.
- Wenn Sie eine Mikro-SD-Karte nicht korrekt einstecken, kann das zu Fehlfunktionen des Gerätes führen, oder die Karte kann nicht mehr entfernt werden.

Einfache Vorgänge

Geräte anschließen

|Empfohlene Mikro-SD-Kartentypen|

Hersteller: SanDisk


Hinweis.....



- Wenn Sie den falschen Mikro-SD-Kartentyp verwenden, kann das zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit der Mikro-SD-Karte ist je nach PC verschieden.
- Legen Sie stets Sicherheitskopien wichtiger Daten an, da beim Formatieren der Mikro-SD-Karte alle Daten auf der Karte gelöscht werden.
- Das Gerät nicht ausschalten oder die Mikro-SD-Karte nicht entfernen, während sie formatiert wird.
Das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes oder zu Schäden der Mikro-SD-Karte führen.
- Es wird empfohlen, eine Micro-SD-Karte als FAT32-System zu formatieren, wenn ihre Größe 2 MB überschreitet.
- Wenn eine Mikro-SD-Karte vom Gerät formatiert wurde, setzen Sie das Gerät nach Trennen des USB-Kabels zurück und schließen Sie das Kabel wieder an.
- Formatieren Sie die Mikro-SD-Karte, wenn Sie nicht erkannt wird oder eine Fehlfunktion verursacht.
- Die Mikro-SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. (Optionale Funktion)
- Nur SanDisk unterstützt 8 MB. Besuchen Sie die iriver-Webseite für weitere Informationen.

Einfache Vorgänge

Geräte anschließen

Den E100 an den PC anschließen

1. Zum Anschalten des Geräts drücken und halten Sie die Taste .
2. Schalten Sie den PC an und verbinden Sie den E100 über das USB-Kabel mit dem Rechner.
3. Wenn die Verbindung korrekt hergestellt ist, leuchtet die LCD wie unten gezeigt auf.

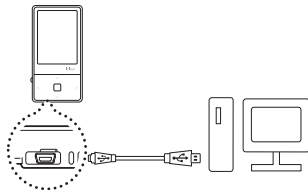


- **Power und Daten** : Das Gerät wird momentan geladen und Daten werden übertragen.
- **Power und Wiedergeben** : Das Gerät wird momentan geladen und eine Datei wird wiedergegeben.
- **Nur Power** : Das Gerät wird momentan geladen.

Einfache Vorgänge

Geräte anschließen (als externe Festplatte verwenden)


|Dateien / Ordner auf das Gerät kopieren|

1. Nach Auswahl der Datei / des Ordners auf Ihrem PC ziehen Sie sie / es auf das Laufwerk, als welches das Gerät erscheint.

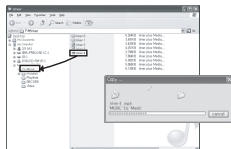

|Dateien / Ordner vom Gerät löschen|

1. Nach Auswahl der Datei/des Ordners klicken Sie es mit der rechten Maustaste und wählen **Löschen**.
2. Klicken Sie **Ja** im Pop-up-Fenster **Löschen der Datei bestätigen / Löschen des Ordners bestätigen**, um die Datei / den Ordner zu löschen.

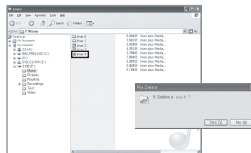

Hinweis...


- Achten Sie auf korrekte Verbindung des USB-Kabels.
- Wenn Sie mit dem USB-Kabel Daten übertragen, trennen Sie nie die Verbindung oder schalten Sie die Stromzufuhr ab, um Ihre Daten nicht zu beschädigen.

Einfache Vorgänge

Geräte anschließen

|Verbindung zwischen E100 und PC trennen|

1. Klicken Sie auf das Symbol in Ihrer Taskleiste, um das Gerät zu entfernen, indem Sie das Menü Hardware sicher entfernen verwenden.



2. Klicken Sie die [Stop]-Taste, um die Trennung zu bestätigen.



Hinweis.....

- In einigen Betriebssystemen ist das Symbol in der Taskleiste möglicherweise ausgeblendet. Klicken Sie auf Ausgeblendete Symbole anzeigen, um die ausgeblendeten Symbole anzuzeigen.
- Während der Verwendung einiger Anwendungen wie Windows Explorer oder Windows Media Player ist die Funktion Hardware sicher entfernen möglicherweise nicht verfügbar. Schließen Sie zuerst alle Anwendungen, bevor Sie Hardware sicher entfernen ausführen.
- Wenn die Funktion Hardware sicher entfernen nicht sauber ausgeführt wird, versuchen Sie es erneut nach einigen Minuten. Wenn das Gerät ohne diese Schritt entfernt wird, können Daten im Gerät beschädigt werden.



03 Verwenden des Produkts

Musik

- Musik auswählen 20
- Musik abspielen 20
- Weitere Funktionen 21

Videos

- Video auswählen 23
- Videos abspielen 23
- Weitere Funktionen 24

Bilder

- Bild auswählen 25
- Bild ansehen 25
- Weitere Funktionen 26

Text

- Text auswählen 27
- Text ansehen 27
- Weitere Funktionen 28

FM Tuner

- FM Tuner anhören 29
- Fm Tuner Sender Suchen 29
- Weitere Funktionen 30

Aufnahme

- Aufnahme 31
- Weitere Funktionen 31

Dateiman.

- Durch das Gerät browsen 32
- Datei löschen 32

Einstellungen

- Einstellungen auswählen 33
- Datum & Uhrzeit 33
- Anzeige 33
- Timer 33
- Erweitert 34
- Sprache 34

Verwenden des Produkts

Musik

| Musik auswählen |

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten ⏮ / ⏭, um **Musik** auszuwählen und drücken Sie die Taste ☐.
2. Drücken Sie die Tasten ⏮ / ⏭, um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten ☐ oder ⏮.
3. Drücken Sie die Tasten ⏮ / ⏭, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten ☐ oder ⏮ zum Abspielen.

| Musik abspielen |

- Drücken Sie die Taste +/- zur Lautstärkeregelung.
- Drücken Sie die Taste ☐ für Pause oder zum Fortfahren der Wiedergabe.
- Drücken Sie die ⏮ / ⏭-Taste, um das vorherige oder nächste Stück abzuspielen.
- Drücken und halten Sie beim Abspielen von Musik ⏮ / ⏭ zum schnellen Vor- oder Rücklauf.
- Drücken Sie beim Abspielen die ⏮-Taste, um den Anfangspunkt (A) auszuwählen. Drücken Sie sie noch einmal, um den Endpunkt (B) auszuwählen. Der angegebene Abschnitt zwischen A und B wird wiedergegeben. Drücken Sie die ⏮-Taste noch einmal, um A-B Wiederholung zu deaktivieren.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ⏮, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis.....

- Unterstützte Dateiformate: MP3, WMA, OGG, FLAC, ASF
- Im Musikmodus werden nur Musikdateien aus dem Ordner **Musik** angezeigt. Um Musikdateien in einem anderen Ordner abzuspielen, verwenden Sie bitte den **Dateimanager**-Modus.
- Sie können mit iriver plus 3 Ihre eigene Playliste verwalten.

- Wenn eine Mikro-SD-Karte eingesteckt wird, können Sie sich die Datei-(Ordner-) Liste über **Interner Speicher** / **Externer Speicher** anzeigen lassen.
- Drücken und halten Sie im Hauptmenü die Taste [⏮], um die zuletzt abgespielte Musik abzuspielen.

Verwenden des Produkts

Musik


[Weitere Funktionen] Drücken und halten Sie die Taste , um den Bildschirm Zusatzfunktionen anzuzeigen.

• Play modus

Wählt den Playmodus, der über die Reihenfolge der Wiedergabe entscheidet.

- Normal: Deaktiviert den Wiedergabemodus.
- Wiederh: Wiederholt alle Dateien.
- Wiederh. 1: Wiederholt eine Datei.
- Shuffle: Zufällige Wiedergabe von Dateien in der aktuellen DB.
- Shuffle + Wiederh: Zufällige Wiederholung von Dateien in der aktuellen DB.

• Lernmodus

Stellt beim Abspielen den aktivierten, zu überspringenden Intervall durch Drücken der Taste [ / >] ein.

(Der Lernmodus ins deaktiviert, wenn er auf Aus gestellt ist.)

• EQ Auswählen

Wählt den EQ aus, der zum Abspielen der Musik verwendet wird.

Hinweis...

- Stellen Sie die Level von **benutzerdefinierter Equalizer** und **SRS WOW HD** nicht zu hoch ein, um Klangverzerrung zu vermeiden.

• Klang

Stellt den Klangeffekt ein.

- Persönlicher EQ: Ändert die Level jeder Frequenz, um Ihre eigene Equalization zu erstellen.
- SRS WOW HD: Stellt die Level von 3D-Klangeffekten ein.
- SRS: Individualisiert SRS 3D-Klangeffekte.
- TruBass: Individualisiert den Klanglevel des Basses.
- Focus: Stellt die Klangklarheit ein.
- WOW: Stellt den richtigen Boost-Level nach Ohrhörermodell ein.
- Definition: Erzeugt schärferen und klareren Klang.
- Fade-In: Lautstärke nimmt allmählich zu, wenn die Wiedergabe beginnt.

Verwenden des Produkts

Musik

- **Häufigkeit der Wiedergabe**

Stellt die Anzahl der Wiederholungen für A-B ein.

- **Pause zwischen den Wiedergaben**

Stellt den Intervall der Wiederholungen für A-B ein.

- **Suchlauf**

Stellt die Geschwindigkeit von Schnellem Vor- und Rücklauf ein.

- **Geschwindigkeit**

Klassifiziert die Lieblingsmusik nach Bewertungssternen.

- **Lesezeichen hinzufügen**

Fügt dem Lesezeichen einen speziellen Zeitleisten-Punkt hinzu.

- **Diese Datei löschen**

Löscht die ausgewählte Datei.

- **Information**

Zeigt Informationen zur ausgewählten Datei an.

Verwenden des Produkts

Videos


Drücken Sie die 4-Richtungs-Tasten je nach Ausrichtung des LCDs.

| Video auswählen |

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten ◀/▶, um **Videos** auszuwählen und drücken Sie die Taste □.
2. Drücken Sie die Tasten ↖/↗, um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten □ oder ↘.
3. Drücken Sie die Tasten ↖/↗, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten □ oder ↘ zum Abspielen.

| Videos abspielen |

- Drücken Sie die +/- -Taste, um die Lautstärke zu regeln.
- Drücken Sie die Taste □ für Pause oder zum Fortfahren der Wiedergabe.
- Drücken und halten Sie die ↖/↗ -Taste, um schnell vor- oder zurückzuspulen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

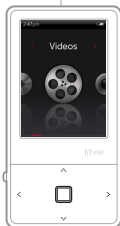

Hinweis.....

- Unterstützte Dateiformate: AVI, WMV
- Im Videomodus werden nur Videodateien aus dem Ordner **Video** angezeigt. Um Videodateien in einem anderen Ordner abzuspielen, verwenden Sie bitte den **Dateimanager**-Modus.
- Max. Wiedergabezeit kann je nach Videotyp variieren.
- Wenn eine Mikro-SD-Karte eingesteckt wird, können Sie sich die Videoliste über **Videos > Verzeichnisliste > Interner Speicher / Externer Speicher** anzeigen lassen.
- Achten Sie darauf, bei der Übertragung von Videodateien iriver plus 3 zu verwenden. Andernfalls können während des Abspielens des Videos unerwartete Fehler auftreten.
- Wenn es eine Datei für Untertitel gibt (.smi), können Sie sie mit iriver plus 3 so kodieren, dass sie mit der Videodatei zusammen abgespielt wird. (Achten Sie darauf, dass die Namen von Video- und Untertiteldatei übereinstimmen.)

Verwenden des Produkts

Videos

|Weitere Funktionen| Drücken und halten Sie die Taste , um den Bildschirm Zusatzfunktionen anzuzeigen.

- **Playmodus**

Stellt den wiederholten Wiedergabemodus für Videodateien ein.

- **Suchlauf**

Stellt die Geschwindigkeit von Schnellem Vor- und Rücklauf ein.

- **Resume**

Wählt aus, ob das Video vom zuletzt abgespielten Punkt oder vom Anfang abgespielt wird.

- **Sequentielle Wiedergabe**

Wenn es Dateien mit ähnlichen Namen gibt, werden diese der Reihe nach abgespielt.

- **Lesezeichen hinzufügen**

Fügt dem Lesezeichen einen speziellen Zeitleisten-Punkt hinzu.

- **Diese Datei löschen**

Löscht die ausgewählte Datei.

- **Information**

Zeigt Informationen zur ausgewählten Datei an.

Verwenden des Produkts

Bilder

| Bild auswählen |

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten / , um **Bilder** auszuwählen und drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Tasten / , um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten oder .

Alles wiedergeben Zeigt alle Bilder im Gerät an.

Verzeichnisliste Selects image file internal or external memory.

Bild-Playlisten Zeigt in iriver plus 3 erstellte Bild-Playlisten an.

3. Drücken Sie die Tasten / , um die Datei auszuwählen, und drücken Sie die Taste oder , um das Bild auf dem Bildschirm anzuzeigen.

| Bild ansehen |

- Drücken Sie während der Bildansicht die Taste , um eine Diashow zu beginnen / anzuhalten.
- Drücken Sie die / -Taste, um das vorherige oder nächste Stück abzuspielen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Hinweis.....

- Unterstützte Dateiformate: JPG, BMP, PNG, GIF
(Einige Dateitypen haben möglicherweise ein Kompatibilitätsproblem.)
- Im Bildmodus werden nur Bilder aus dem Ordner **Bilder** angezeigt.
Um Bilddateien in einem anderen Ordner anzuzeigen, verwenden Sie bitte den **Dateimanager**-Modus.
- Wenn eine Mikro-SD-Karte eingesteckt wird, können Sie sich die Bilderliste über **Bilder > Verzeichnisliste > Interner Speicher / Externer Speicher** anzeigen lassen.
- Achten Sie darauf, beim Übertragen von Bilddateien iriver plus 3 zu verwenden. Andernfalls können während der Wiedergabe der Bilder unerwartete Fehler auftreten.

Verwenden des Produkts

Bilder

|Weitere Funktionen| Drücken und halten Sie die Taste , um den Bildschirm Zusatzfunktionen anzuzeigen.

- **Überblendzeit**

Wählt die Dauer, für die jedes Bild während einer Diashow auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- **Drehen**

Stellt die Ausrichtung des angezeigten Bildes ein.

- **Zoomen**

Vergrößert das ausgewählte Bild.

- Drücken Sie die Taste , um zur Originalgröße zurückzukehren.

- **Diese Datei löschen**

Löscht die ausgewählte Datei.

- **Information**

Zeigt Informationen zur ausgewählten Datei an.

Hinweis...

- Während einer Diashow ist der Bildschirm Zusatzfunktionen deaktiviert.

Verwenden des Produkts

Text

|Text auswählen|

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten / , um **Text** auszuwählen und drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Tasten / , um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten oder .

Verzeichnisliste Wählt internen oder externen Speicher für Textdateien.

Lesezeichenliste Zeigt die Liste der Lesezeichen an.

3. Drücken Sie die Tasten / , um die Datei auszuwählen, und drücken Sie die Taste oder , um den Text auf dem Bildschirm anzuzeigen.

|Text ansehen|

- Drücken Sie die Taste , um die automatische Bildlauffunktion zu starten oder zu stoppen.
- Drücken Sie die Tasten / , um das Bild aufwärts oder abwärts zu bewegen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis.....



- Unterstützte Dateiformate: TXT (Dateien, die größer als 10 MB sind, können nicht geöffnet werden.)
- Im Textmodus werden nur Textdateien aus dem Ordner **Text** angezeigt.
Um Textdateien in einem anderen Ordner aufzurufen, verwenden Sie bitte den **Dateimanager**-Modus.
- Wenn eine Mikro-SD-Karte eingesteckt wird, können Sie sich die Textliste über **Text > Verzeichnisliste > Interner Speicher / Externer Speicher** anzeigen lassen.

Verwenden des Produkts

Text

|Weitere Funktionen| Drücken und halten Sie die Taste , um den Bildschirm Zusatzfunktionen anzuzeigen.

- **Springen zu**

Drücken Sie  / , um die voreingestellte Textmenge in Prozent zu überspringen.

- **Text-Geschwindigkeit**

Stellt die Bildlaufgeschwindigkeit ein.

- **Schriftgröße**

Wählt die Größe der Schrift.

- **Lesezeichen hinzufügen**

Fügt dem Lesezeichen einen speziellen Datei-Punkt hinzu.

- **Diese Datei löschen**

Löscht die ausgewählte Datei.


Hinweis.....

- Der Bildschirm Zusatzfunktionen wird deaktiviert, wenn die automatische Bildlauffunktion aktiviert wird.



Verwenden des Produkts

FM Tuner

| FM Tuner anhören |

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten ⏮ / ⏭, um **FM Radio** auszuwählen und drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die ⏮ / ⏭-Taste, um den FM Tuner-Sender auszuwählen.

| Fm Tuner Sender Suchen |

- Drücken Sie die Tasten ⏮ / ⏭, um zur nächsten / vorherigen Frequenz zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste , um Voreinstellungen zu deaktivieren und drücken und halten Sie die Taste ⏮ / ⏭, um zur verfügbaren nächsten/vorherigen Frequenz zu navigieren.
- Drücken Sie die Taste , um die Voreinstellung zu deaktivieren, und drücken Sie die Taste ⏮ / ⏭, um zum nächsten / vorherigen Sender zu gelangen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ⏮, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis...

- Das Kabel der Ohrhörer fungiert während des Radioempfangs als Antenne.



Verwenden des Produkts

FM Tuner

|Weitere Funktionen| Drücken und halten Sie die Taste , um den Bildschirm Zusatzfunktionen anzuzeigen.

• Aufnahmequalität

Nimmt den Radiosender auf, den Sie gerade hören.

- Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu starten / zu beenden.

• FM Tuner

Stellt die Aufnahmequalität von Radiosendungen ein.

• Sender speichern/Sender löschen

Speichert / löscht die aktuelle Frequenz im / aus dem voreingestellten Kanal.

• Auto Preset

Sucht und speichert automatisch Frequenzen auf den Kanälen.

- Bis zu 20 Sender können gespeichert werden.

• Voreingestellte Liste

Zeigt die gespeicherte Senderliste an.

- Drücken Sie die Taste  / , um den Sender auszuwählen, und drücken Sie die Taste , um ihn anzuhören.

• Tuner-Region

Stellt die Frequenzbreite auf Basis des örtlichen Standards ein.

- Korea / USA: 87.5 - 108.0MHz
- Japan: 76.0 - 108.0MHz
- Europa: 87.50 - 108.00 MHz

Hinweis.....

- Während der Radioaufnahme können Sie die Lautstärke nicht verändern.
- Wenn der verbleibende Speicherplatz oder Strom nicht ausreicht, wird die Aufnahme automatisch angehalten.
- Die Dateigröße pro Minute ist je nach Aufnahmequalität verschieden.
Niedrig: Ungefähr 480 K / Mittel: Ungefähr 720 K / Hoch: Ungefähr 960 K

- Die aufgenommene Datei wird im Ordner **Aufnahme/FM Tuner** im folgenden Format gespeichert:
TUNERYMMDDXXX.WMA (YY: Jahr, MM: Monat, DD: Tag, XXX: Laufende Nummer)

Verwenden des Produkts

Aufnahme

| Aufnahme |

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten / , um **Aufnahme** auszuwählen und drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Tasten / , um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten oder .

Externes Mikro Nimmt Klänge mit einem externen Mikrofon auf.

Internes Mikro Nimmt Klänge mit einem internen Mikrofon auf.

Line-in Nimmt Klänge vom externen Gerät auf, das an die LINE-IN-Buchse angeschlossen ist.

3. Drücken Sie die Taste auf dem Aufnahmebildschirm, um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie sie noch einmal, um die Aufnahme anzuhalten.
4. Drücken Sie die Taste , um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis.....

- Während der Aufnahme können Sie die Lautstärke nicht regeln.
- Wenn der verbleibende Speicherplatz oder Strom nicht ausreicht, wird die Aufnahme automatisch angehalten.
- Die Dateigröße pro Minute ist je nach Aufnahmequalität verschieden.
Niedrig: Ungefähr 480 K / Mittel: Ungefähr 720 K / Hoch: Ungefähr 960 K

| Weitere Funktionen |

Drücken und halten Sie im angehaltenen Aufnahmemodus die Taste , um den Bildschirm Zusatzfunktionen anzuzeigen.

● Aufnahmequalität

Stellt die Aufnahmequalität ein.



Verwenden des Produkts

Dateiman

Sie können manuell verschiedene im iriver E100 gespeicherte Mediendateien prüfen und abspielen.

| Durch das Gerät browsen |

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten ◀/▶, um **Dateiman** auszuwählen und drücken Sie die Taste □.
2. Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um den Speicher auszuwählen, und drücken Sie die Tasten □ oder ▶.

Interner Speicher Zeigt die Datei- / Ordnerlisten an, die im internen Speicher gespeichert wurden.

Externer Speicher Zeigt die Datei- / Ordnerlisten an, die im externen Speicher gespeichert wurden.

3. Drücken Sie in der Datei- (Ordner-)Liste die Tasten ◀/▶, um die vorherige / nächste Datei (den Ordner) auszuwählen.
4. Drücken Sie die Tasten □ oder ▶, um zu einem Unterordner zu gelangen oder die ausgewählte Datei wiederzugeben.
5. Drücken Sie die Taste ◀, um zum nächsthöheren Ordner zu gelangen.

| Datei löschen |

1. Wenn Sie die Datei ausgewählt haben, drücken und halten Sie die Taste ▶.



Hinweis...

- Wenn die Microkarte eingeführt wird, wird ein externer Speicher angezeigt.

Verwenden des Produkts

Einstellungen

Der iriver E100 unterstützt individualisierbare Konfigurationen.

Die Menükonfigurationen sind bei verschiedenen Versionen von Firmware unterschiedlich.

| Einstellungen auswählen |

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten \swarrow/\searrow , um **Einstellungen** auszuwählen und drücken Sie die Taste \square .
2. Drücken Sie die Tasten \swarrow/\searrow , um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten \square oder \swarrow .
3. Drücken Sie die Tasten $\swarrow/\searrow/\swarrow/\searrow$, um eine Unterfunktion auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten \square oder \swarrow .

| Datum & Uhrzeit |

- Stellt die aktuelle Zeit und das Datum ein.
 - Taste \swarrow : Springt zwischen den Feldern.
 - Taste \swarrow/\searrow : Stellt den Wert jedes Felds ein.

| Anzeige |

• Hintergrundbeleuchtung

Stellt die Zeit ein, die die Hintergrundbeleuchtung AN bleibt.

• Anzeigehelligkeit

Ändert die Anzeigehelligkeit.

| Timer |

• Ausschaltautomatik

Schaltet nach einer bestimmaren Zeit ohne Betrieb automatisch den Strom ab.

• Schlafen

Schaltet nach einer bestimmten Zeit automatisch an.



Verwenden des Produkts

Einstellungen

|Erweitert|

- **Datenbank wiederherstellen**

Stellt die Bibliotheksdaten einer Datei wieder her.

- **Verbindungstyp**

Wählt die Übertragungsart für Dateien an den PC aus.

- MSC(UMS) : Beim Verwenden von iriver plus 3 werden Dateien mit dem Verbindungstyp MSC übertragen.
* Mass Storage Class (MSC) ist ein traditioneller UMS-Typ.
- MTP : Windows Media Player 11 überträgt die Datei mit dem MTP-Verbindungstyp.

- **Internen Speicher formatieren**

Löscht alle Daten im internen Speicher.

- **Externen Speicher formatieren**

Löscht alle Daten im externen Speicher.

- **Systeminformationen**

Zeigt die Systeminformation des Gerätes an.

- **Reset d. Einst.**

Setzt das Gerät auf Werkeinstellungen zurück.

|Sprache|

- **Menüsprache**

Wählt die Menüsprache aus.

- **Staaten**

Wählt die Sprache für Tag und Text.

Hinweis...

- Alle wichtigen Dateien sollten vor dem Formatieren gesichert werden, da gelöschte Dateien nicht wiederhergestellt werden können.
(iriver empfiehlt, die Speicher mit dem E100 zu formatieren.)
- Bevor Sie mit der Formatierung beginnen, prüfen Sie stets die verbleibende Batterieladung.



04 Weitere Informationen

Iriver plus 3 verwenden

- Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen 36
- Lieder von einer CD kopieren 36
- Mediendaten auf den iriver E100 übertragen 37
- Unterstützte Dateiformate 38
- Laufwerk initialisieren 39
- Firmware aktualisieren 39

Urheberrechte/Zertifikationen/Marken/
Haftungsbeschränkung 40

Sicherheitshinweise 41

Problembehandlung 44

Weitere Informationen

Iriver plus 3 verwenden

Um das Gerät mit iriver plus 3 zu verbinden, To connect the product to iriver plus 3, wählen Sie **Settings > Advanced > Connection type** und stellen Sie ein auf **MSC (UMS)**.

Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen

1. Beim ersten Verwenden von iriver plus 3 startet der Add Media Wizard.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres PCs, um Mediendaten wie Musik oder Bilder zur Bibliothek hinzuzufügen.

Lieder von einer CD kopieren


1. Legen Sie eine Audio-CD in das CD-Laufwerk ein und starten Sie iriver plus 3.
2. In iriver plus 3 wählen Sie bitte das Kästchen bei **Music > CD Drive** und klicken CD Ripping unten links.
3. Nach dem Kopieren eines Liedes wählen Sie bitte **All Music**, um zu prüfen, ob das kopierte Lied zum Bibliothek hinzugefügt worden ist.

Weitere Informationen

Iriver plus 3 verwenden

|Mediendaten auf den iriver E100 übertragen|

Iriver plus 3 verwenden

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie das Kästchen neben der zu übertragenden Datei und klicken Sie .
3. Die ausgewählte Datei wird übertragen, und die Statusleiste wird im Statusfenster unten links angezeigt.
4. Sie können die ausgewählte Musik nun in Ihrer Bibliothek finden.

Windows Explorer verwenden

1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PCs an.
2. Kopieren Sie den Inhalt in die entsprechenden Ordner wie unten dargestellt.
 - Text: iriver E100/Text
 - Musik: iriver E100/Music
 - Bild: iriver E100/Pictures
 - Videos: iriver E100/Video

Weitere Informationen

Iriver plus 3 verwenden

Unterstützte Dateiformate

Typ	Erweiterung	Format	Type	Erweiterung	Format
Musik	MP3	8~320Kbps	Video	AVI	Video MPEG4 SP (Einfaches Profil), weniger als 30 Bilder/Sek., 2 Mbps)
	WMA				Auflösung QVGA(320X240)
	OGG	Q1~Q10			Audio Unterstützt MP3 bis zu 320 Kbps und empfiehlt 44,1 KHz, CBR
	ASF			WMV	Video WMV9 SP, weniger als 30 Bilder/Sek. 768 Kbps
	FLAC	FLAC0~FLAC8			Resolution QVGA(320X240)
Text	TXT	Unicode-Text, örtliche Textkodierung			Audio Unterstützt WMA bis zu 320 Kbps
Bild	JPG	Baseline JPG (Progressive JPG wird nicht unterstützt.)			
	BMP				
	PNG				
	GIF				

Weitere Informationen

Iriver plus 3 verwenden

|Laufwerk initialisieren|

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie **Tools > Portable Device > Initialize Disk** und klicken Sie auf Start, wenn die Nachricht zur Bestätigung der Initialisierung erscheint.
3. Die Initialisierung ist abgeschlossen und das Gerät wird von Ihrem PC getrennt.

Hinweis...

- Sie müssen die notwendigen Dateien vor der Initialisierung sichern, da formatierte Dateien nicht wieder hergestellt werden können.

|Firmware aktualisieren|

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3. Der PC sollte mit dem Internet verbunden sein.
2. Wählen Sie **Tools > Portable Device > Firmware Upgrade** aus und führen Sie die Aktualisierung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.

Hinweis...

- Trennen Sie das Gerät während des Herunterladens der aktuellen Firmware-Datei nicht vom PC. Wenn das Herunterladen beendet ist, trennen Sie das Kabel, um die Aktualisierung der Firmware zu aktivieren.
- Wenn die bereits installierte Firmware die aktuellste Version ist, erscheint die Nachricht Aktuellste Version bestätigen.
- Wenn Sie das Gerät an den PC anschließen und die aktuellste Version dort gespeichert ist, erscheint die Nachricht mit Anweisungen automatisch.

Weitere Informationen

Urheberrechte/Zertifikationen/Marken/Haftungsbeschränkung

|Copyrights|

iriver Limited besitzt alle Patent- und Warenzeichenrechte sowie die Rechte auf geistiges Eigentum an diesem Benutzerhandbuch.

YDieses Benutzerhandbuch darf ohne Genehmigung von iriver Limited weder ganz noch auszugsweise kopiert oder vervielfältigt werden.

Ungesetzliche Verwendung dieses Handbuchs kann strafrechtlich verfolgt werden. Software, Audio und Video enthalten geistiges Eigentum und werden von Copyright- und anderen internationalen Gesetzen geschützt.

Der Benutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für die Erstellung oder Weiterverteilung von mit diesem Gerät erstellten Kopien.

TDie in den Beispielen verwendeten Unternehmen, Einrichtungen, Produkte, Personen und Ereignisse sind fiktiv. Die Benutzer sind für die Einhaltung der Urheberrechte und des geistigen Eigentums verantwortlich.

© 1999~2008 iriver Limited. Alle Rechte vorbehalten.

|Zertifizierung|

MIC, FCC, CE

Digitale Geräteklasse B (Kommunikationsgerät für den Hausgebrauch). Dieses Gerät wurde getestet; es hält die Grenzwerte eines digitalen Gerätes der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen ein. Diese Grenzwerte haben die Aufgabe, Wohngebiete in angemessenem Rahmen vor schädlichen Störungen zu schützen.

|Warenzeichen|

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corp.



ist ein Markenzeichen von SRS Labs, Inc. WOW HD-Technologie firmiert mit Lizenz von SRS Labs, Inc.

|Haftungsbeschränkungen|

NHersteller, Importeure und Händler übernehmen keine Haftung für zufällige Schäden (einschließlich Verletzungen) oder andere durch unsachgemäße Handhabung oder ungeeigneten Betrieb verursachte Schäden. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen gelten für die Spezifikationen des aktuellen Players. Der Hersteller, iriver Limited, ist fortgesetzt darum bemüht, dem Produkt neue Funktionen hinzuzufügen und die Funktionalität mit neuen Technologien zu erweitern. Alle Standards können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise

|Produktsicherheit|

- Lassen Sie nicht dasselbe Bild für längere Zeit auf dem Bildschirm anzeigen, da sonst ein Nachbild entstehen kann.
- Führen Sie keinen Gegenstand wie eine Münze oder eine Haarspange in das Gerät ein.
Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Den Player nicht durch Regen (Wasser), Getränke, Chemikalien, Kosmetika usw. anfeuchten.
Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Von ungeeigneter Umgebung wie Feuchtigkeit, Staub und rauchigen Bereichen fernhalten.
Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie extreme Hitze oder Kälte.
Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Halten Sie das Gerät fern von magnetischen Substanzen wie Magneten, Fernsehgeräten, Monitoren oder Lautsprechern.
Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Zerlegen, reparieren oder bauen Sie den Player nie ohne Erlaubnis zusammen.
Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln säubern.
Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise

- **Das Gerät nicht fallenlassen oder Stößen aussetzen.**
Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- **Nicht gleichzeitig mehr als zwei Tasten drücken.**
Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- **Das USB-Kabel während der Datenübertragung nicht trennen.**
Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- **Versuchen Sie, das Gerät am hinteren USB-Port des PCs anzuschließen.**
Bei einigen individuell zusammengestellten PCs kann ein inkorrektter USB-Port zu Fehlfunktionen führen.
- **Schließen Sie an die Ohrhörer-Buchse nur Ohrhörer an.**
Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise

|Weitere|

- Kopfhörer / Ohrhörer nicht beim Fahrradfahren, Autofahren oder beim Steuern sonstiger motorisierter Fahrzeuge verwenden.
Dies ist gefährlich und in einigen Gegenden illegal.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bewegung, z. B. beim Autofahren, beim Spaziergehen oder Bergsteigen.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät an einem sicheren Ort, um Unfälle zu vermeiden.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Seien Sie stets vorsichtig, dass Sie beim Verwenden des Geräts nicht über Gegenstände stolpern.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Bei Gewittern wird vom Gebrauch des Geräts abgeraten.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke oder verwenden Sie den Player nicht weiter, wenn Sie ein Klingeln in den Ohren hören.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Nicht über längere Zeit über Kopfhörer/Ohrhörer Musik hören
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Kopfhörer / Ohrhörer nicht mit starker Lautstärke verwenden.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel der Kopf-/Ohrhörer nicht an Gegenständen hängenbleiben.
Dies kann zu Verletzungen führen.
- Nicht mit Kopf- / Ohrhörern in den Ohren einschlafen.
Kopf- / Ohrhörer nicht übermäßig lange verwenden.
Dies kann zu Verletzungen führen.

Weitere Informationen

Problembehandlung

■Bitte ausprobieren!■

- Der Player lässt sich nicht anschalten!
 - Prüfen Sie, ob die Batterie leer ist.
Laden Sie das Gerät mit dem USB-Kabel auf und prüfen Sie es erneut.
 - Führen Sie einen dünnen, spitzen Gegenstand (wie eine gerade Büroklammer) in das RESET-Loch ein, um das Gerät zurückzusetzen.
- Das Gerät kann nicht geladen werden, nachdem der Strom angeschlossen wurde.
 - Prüfen Sie, ob das USB-Kabel fest verbunden ist.
- Die LCD-Anzeige ist oft ausgeschaltet.
 - Um den Stromverbrauch zu minimieren, schaltet sich die LCD-Anzeige nach einer bestimmbaren Zeit automatisch ab. Stellen die Dauer ein unter **Einstellungen > Anzeige > Hintergrund**.
- Das Gerät kann mit dem USB-Kabel nicht korrekt angeschlossen werden.
 - Prüfen Sie, ob das USB-Kabel fest verbunden ist.
- Schlechter Radioempfang mit viel Rauschen!
 - Prüfen Sie, ob die Ohrhörerbuchse verschmutzt ist.
 - Prüfen Sie, ob die Ohrhörer angeschlossen sind.
 - Verändern Sie die Position von Player und Ohrhörern.
 - Schalten Sie elektronische Geräte in der Nähe aus, um Störfrequenzen zu vermeiden.
- Kein Ton beim Abspielen!
 - Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" steht.
 - Prüfen Sie, ob der Stecker oder die Verbindungsbuchse der Ohrhörer verschmutzt sind.
 - Prüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist.

Weitere Informationen

Problembehandlung

- Der Speicherplatz ist nach dem Formatieren verändert.
 - Je nach Betriebssystem kann der Speicherplatz verändert werden.
- Die Startzeit ist zu lang.
 - Prüfen Sie, ob zu viele Dateien auf dem Gerät gespeichert sind.
Es wird empfohlen, bis zu 1000 Musik- und 2000 Bilddateien zu speichern.